
Инструкция по применению аксиально-поршневого насоса


1

Достать штекер
REMOVE THE PLUG

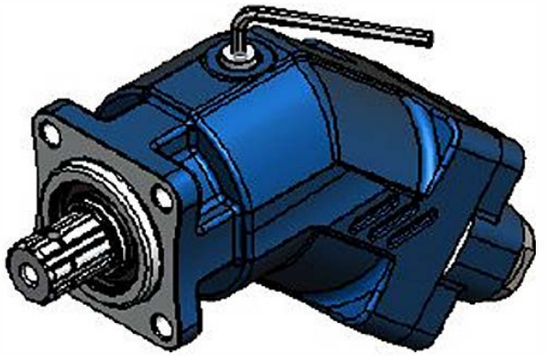


2

Заполнить маслом насос перед его работой
PLEASE FILL IT WITH OIL BEFORE OPERATING THE PUMP

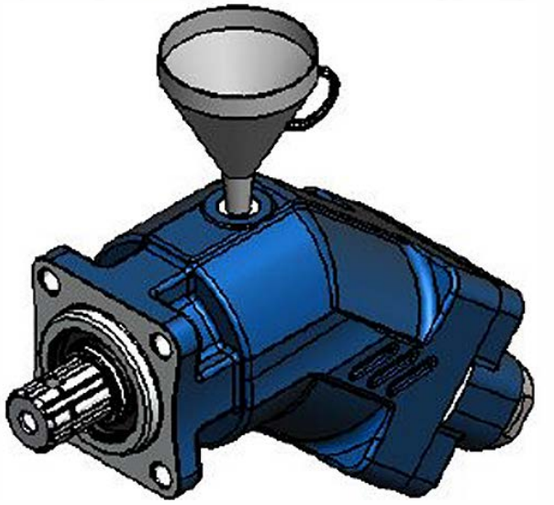


3

Изменение направления насоса
CHANGING OF THE PUMP DIRECTION

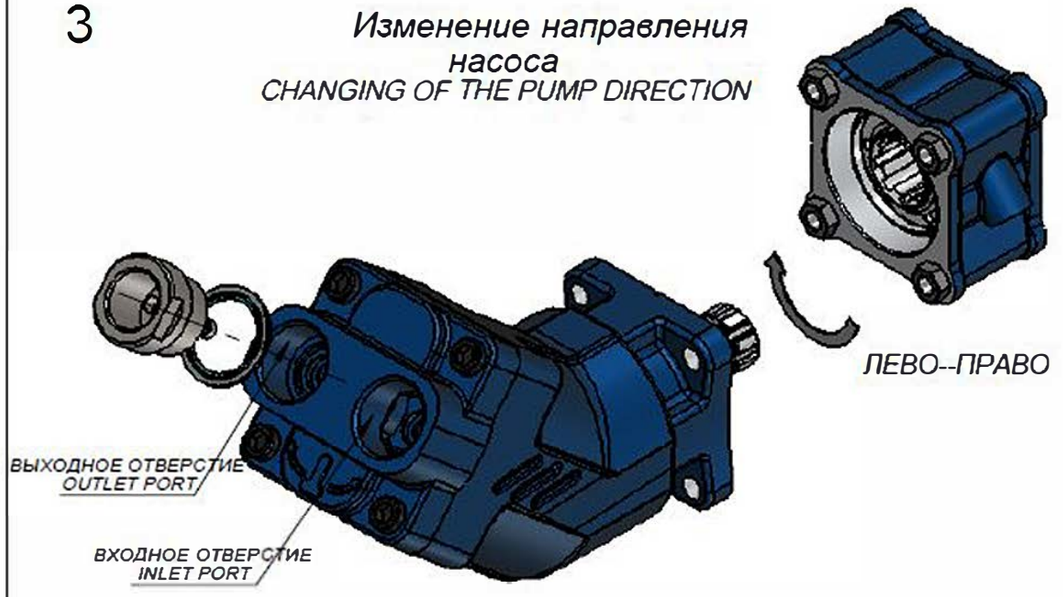

4

Изменение направления насоса
CHANGING OF THE PUMP DIRECTION

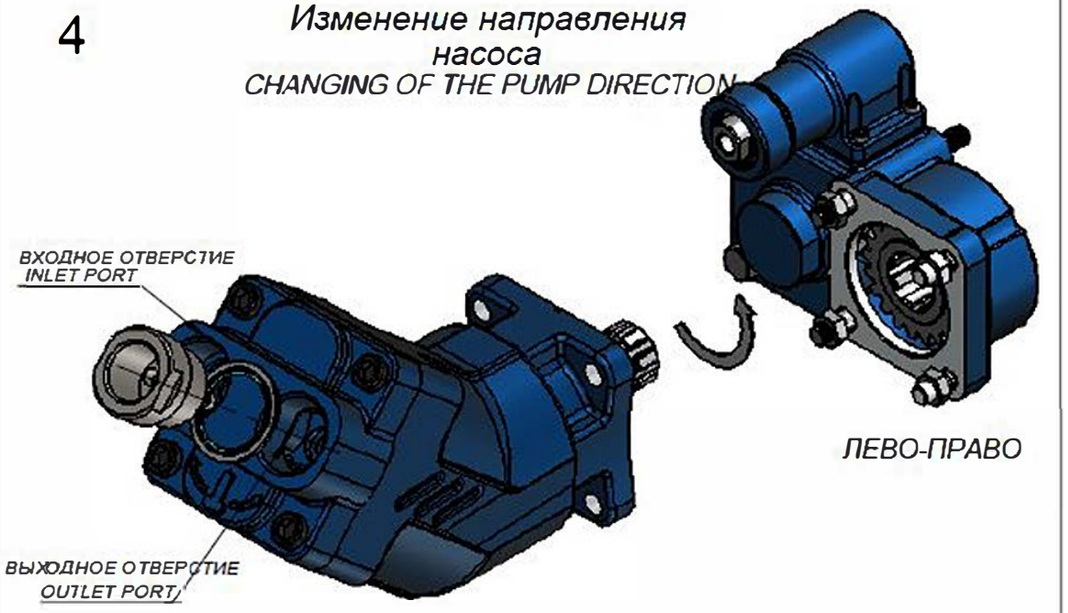

1-В КАКОЕ ОТВЕРСТИЕ ВСТАВЛЕН ШТУЦЕР – ЭТО И ОПРЕДЕЛЯЕ ВРАЩЕНИЕ.
2-Необходимо герметично соединять шланс с входным отверстием., чтобы не поступал воздух в насос. При поступлении воздуха в насос его технические характеристики упадут, вчастности уменшится поток масла на 3 %
3-Пожалуйста, проверьте направление насосоав перед установкой

1. -THE PLACE WHERE THE RACCORD IS OUTLET PORT AND IT DETERMINES THE DIRECTION OF ROTATION.
2. SUPPOSE THAT THE INLET PORT IS OPEN AND TAKES THE AIR. WHEN THE PUMP IS RUN BY THE MINERAL OIL AT 0.8 BAR. THE TECHNICAL DATA DECREASE DUE TO THE OPEN INLET PORT. INCLUDING 3% LACKING OF FLOW.
3. PLEASE BE SURE TO CHECK THE DIRECTION OF THE PUMP BEFORE INSTALLATION.